

## Biztonsági előírások:

- \* Mindíg tartsa be az elektromos készülékekkel kapcsolatos általános szabályokat.
- Csak a 230V/50Hz es hálózaton használja a készüléket.
- Ne kapcsolja be a készüléket addig amíg az tökéletesen fel nincs szerelve.
- Gyerekekre ne bízsa a készülék használatát. Az apró alkatrészeket csavarokat tartsa távol a gyerekektől. Felszereléskor gyerekek ne tartózkodjanak a közelben.
- Sose hagyja a készüléket felügyelet nélkül üzemelni. Minden esetben áramtalanítsa a készüléket amikor elmegy otthonról. ( húzza ki a konnektorból )
- Sose használja a készüléket sérült kábellel . Időről időre ellenőrizze a kábelt, azon bármilyen sérülést észlele, ne használja azt!
- Bármilyen üzemzavar észlelése esetén áramtalanítsa a készüléket és ne használja azt tovább, kérje szakszervíz segítségét! Ne próbálja azt egyedül szerelni.
- Ne nyissa fel a készüléket, ne érjen annak belső elektromos részeihez!
- Amennyiben elejti a készüléket ne használja. Bármilyen sérülést észlel a készüléken, ne használja azt!
- Ne vezesse el az elektromos kábelét zárt helyen vagy szőnyeg alatt !
- Figyeljen rá, hogy az elektromos kábele a készüléknek ne lógjon szabadon, ne kerülhessen éles vagy forró tárgy ( pl radiátor ) közelébe, ami megvághatja, megolvaszthatja! Erre különösen ügyeljen!
- FIGYELEM ! Sose takarja le a készülék hőszigetelő részét! Azt mindig szabadon kell hagyni. Tilos burkolatot tenni elé és ily módon megakadályozni a forró levegő áramlását!
- . Amennyiben ezt eltakarják, elzárják a forró levegő áramlást, ezzel pedig súlyos balesetet, tűzveszélyt okozhatnak! Erre különösen ügyeljen !
- Különösen balesetveszélyes a készülék elburkolása. Ne burkolja el azért mert Ön úgy tervezi, hogy csak látvány üzemmódban fogja használni a készüléket. Azt a későbbiekben véletlenül is hőszigetelő módba kapcsolhatja, amit nem vesz észre és ezáltal kialakulhat a balesetveszélyes helyzet!
- A készülék valamint annak elektromos részei sosem érintkezhetnek vízzel illetve bármilyen folyadékkal, mert az áramütést okozhat, ill tönkretelheti a készüléket!

### Azonnal áramtalanítsa a készüléket ha :

- Azt víz vagy bármilyen folyadék éri , amennyiben füstölne , a hálózati kábele túl forrónak tűnik.
- Bármilyen rendellenes szag jönne a készülékből. Bármilyen egyéb rendellenességet észlel.
- Ne próbálja megszerelni, ne vegye le a készülék hátlapját. Minden szerelési munkát bizzon szakemberre.
- Megjegyzés: Amennyiben a készüléket először használja fűtő funkcióban, akkor egy enyhe szag megengedett kis ideig. Ez normális.

### LED égő csere


- A készülékben a tűz effektet hosszú élettartamú ledek biztosítják.
- A ledeket felhasználók nem cserélhetik ki. Ne is próbálkozzon ezzel.
- Amennyiben a ledek elromlanának kérje szakszervíz segítségét.

### Tisztítás

- A készüléket áramtalanítsa tisztítás előtt ( húzza ki a konnektorból )
- Az üveg felületet nem karcoló, enyhén nedves ruhával tisztíthatja. Ne használjon tisztító vagy súrolószereket! Ne használjon maró anyagot. Amennyiben a ventilátornál poros, piszkos lenne, azt porszívóval, illetve porszívó lég fújó funkciójával fújathatja ki a portól.

### Technikai adatok:

- Toldi WF1350** elektromos kandalló **50" - 127cm! széles** , falra akasztható kivitel távirányítóval.
- Feszültség: 230V - 50Hz
- Teljesítmény: 900 / 1800W
- Amennyiben a készülék élettartama végére ért azt sose dobja hagyományos szemetesbe!
- Elektronikai hulladékként kell kezelni.

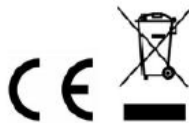

## Kezelési útmutató a Toldi WF1350 elektromos kandallóhoz



Kérjük olvassa el a kezelési útmutatót mielőtt kibontja , használja a készüléket!

Forgalmazza: Elektrikó Kft  
2115 Vácszentlászló Zsámboki út 047/3Hrsz  
[www.elektriko.hu](http://www.elektriko.hu) , [www.toldikandallo.hu](http://www.toldikandallo.hu)

Szervíz telefonszám, elérhetőség: [11info@elektriko.hu](mailto:11info@elektriko.hu)  
06-20-5229741

Az Elektrikó Kft mint forgalombahozó a gyártótól kapott dokumentáció alapján kijelenti, hogy a készülék CE megfelelőséggel rendelkezik, az alkalmas a rendeltetészerű használatra.

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott készüléket vásárolta, reméljük azt meglelégedéssel tudja használni az elkövetkező években.

A termék beüzemelése:

1. Bontsuk ki a csomagolást, vegyük ki a készüléket a dobozból. Vigyázzunk annak üveg felülete meg ne sérüljön. A készülék mérete miatt két ember vegye ki a dobozból, elkerülve ezzel a véletlen sérüléseket. Stabil, felületre tegyük le, ahol nem tud karcolódni és eldőlni.

2. Az Ön készüléke falra akasztható kivitel. Kérjük tartsa be a lenti ábra szerinti védőtávolságokat:

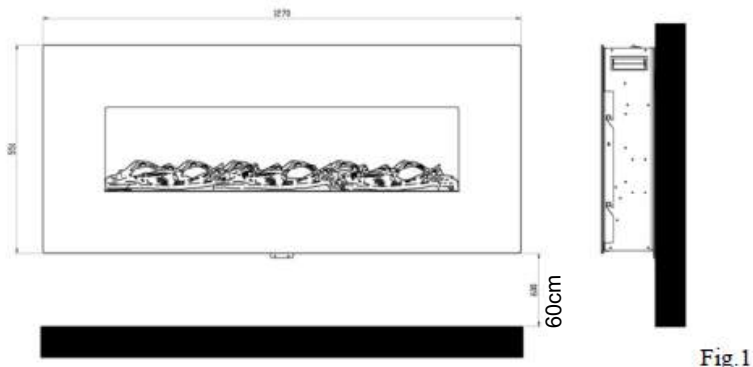


Fig.1

A javasolt minimum távolság a padlótól 60cm a megfelelő láthatóságért. 1m pedig legyen szabadon a készülék tetejétől, hogy a meleg levegő megfelelően tudjon cirkulálni.

Elsőként a fali konzolt fúrja fel a falra vízszintesen. Tegye vízszintesen a fali konzolt a falra, jelölje be a csavarok helyét a falon. Vegye el a fali konzolt . Ellenőrizze, hogy az vízszintes -e.

6-os fűróval fúrjon 4db lyukat a bejelölt helyeken. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a kezét.

Amennyiben még nem fűrt fel hasonló konzolt, kérjük kérje szakember segítségét.

Panel lakásokban használja a 4db tiplit és a hozzá való csavarokat 4db 6\*25mm.

**Tégla falú lakásokban a nagyobb M6\*80-as csavarokra és tiplikre lesz szüksége**

Üsse be a tiplit a falra, majd csavarozza fel a fali konzolt.

Ellenőrizze, hogy az tökéletesen fix rögzítésű-e , amennyiben nem stabil, nem laza, akkor ne akassza fel rá a készüléket, hanem stabilizálja előbb azt .


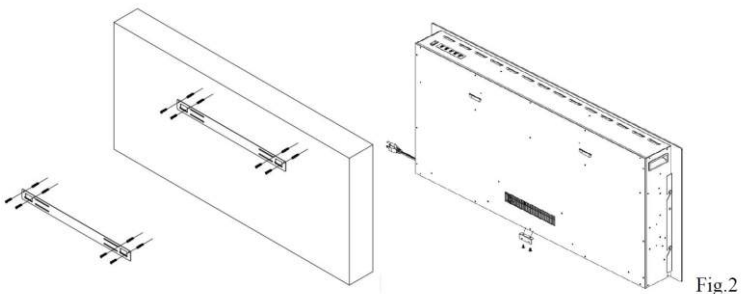



Fig.2

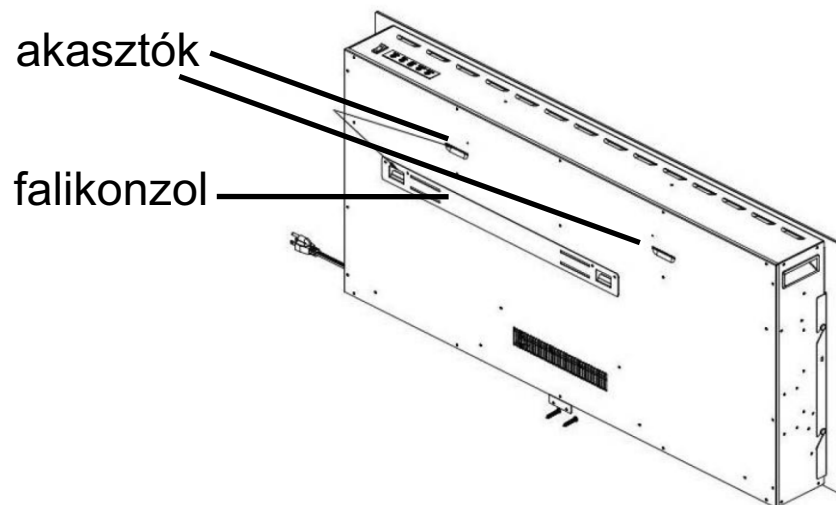

A stabilan rögzített falikonzolra 2 ember akassza fel a készüléket. Ellenőrizték, hogy a rögzítés továbbra is stabil maradt e.

Használat:

- \* Csatlakoztassa a készüléket a 230V / 50Hz es hálózatra.
- \* Elsőnek a főkapcsolót kapcsolja be ( 0 - állás ki, 1 - állás be )  
A készülék így készenléti módba kerül.  
A készenléti módba kerüléshez a készüléknek rövid időre van szüksége.  
Ne kapcsolgassa ki/be a készüléket ezen idő alatt a főkapcsolóval.
- \* Nyomja le az ON/Off gombot a készüléken vagy a távirányítón a bekapcsoláshoz.
- \* A DIMMER gomb lenyomásával változtathatja a tűz effekt erősségét.
- \* A HEAT1 -2 gomb lenyomásával változtathatja a fűtés fokozatait.  
900W / 1800W vagy kikapcsolt állapot között választhat.

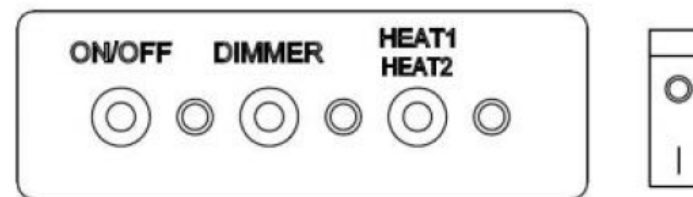

A távirányítóba a képen látható módon helyezze be az 1db Cr2025 típusú elemet

